


Telefon Hızlı Çevirme Tuşları
Dahili Numara Programlama Ünitesi
Kullanım Klavuzu

14 sayfadır

Paketin içinde kiler:

Hand held Cloner	1
Ksblo paralel bağlantı kutusu	1
Bağlantı kablosu	1
Manual	1

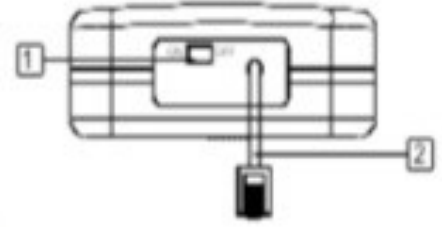

1. Aç-Kapa	2. Telefona bağlanan kablo girişi	
3. Yukarıya	4. Sola	5. Del (Sil)
6. Pause (Dur)	7. Yaz	8. Numara Girişi
9. Sağa	10. Aşağıya	11. Kaydı Gönder / Stop
12. Giriş	Ş13. Flash (Ara)	14. Çıkış

Cihazı kurmak

1. 5# serisi pil yerleştirin, akım verin.
Bu durumda , ekranda BITTEL çıkacaktır.
2. Kablolü Bittel'lerde, cihazın LCD ekranı NORMAL ibare verir ve bu şekilde direkt kullanılır.



Kablosuz Bittel'lerde, 3 saniye gibi ↑ veya ↓ tuşlarına basın cihazın LCD ekranı DSPG ibaresi verir ve bu şekilde direct kullanılır. Tekrar normal moda dönmek için 3 saniye gibi ↑ veya ↓ tuşlarına tekrar basın

3. Service tuşlarının, telefon kayıt tuşları ile ilişkisi.
MEM00=Mesaj ışığı (aynı zamanda hızlı arama tuşudur);
MEM01= M1; MEM02= M2; MEM03= M3; MEM04= M4;
MEM05= M5; MEM06= M6; MEM07= M7; MEM08= M8;
MEM09= M9; MEM10= M10;
MEM11= Mesaj ışığı (aynı zamanda hızlı arama tuşudur)

Modellerde ki "Hızlı Arama Tuşları / MEM.." ilişkisi gele sayfalarda resimlerle gösterilmiştir (sayfa : 10 15)

Kayıt cihazına, programlanacak no.ları kaydı.

1. Tek grubun kaydı

EDIT tuşuna bir 3 saniye bas, MEM00'ın yanında, flaş eden bir "I" göreceksin. Sonra kayıt yapan no.yu tuşla, icon'u saga sola gitmek için  veya  tuşlarına bas. Silmek için DEL tuşunu kullan. Şimdi istediğin no.yu girin ve ↓ tuşu ile MEM01, MEM02.... MEM10, MEM11 için aynı şekilde devam et...

ENTER basarak kayıt işlemini bitir.

2. Grupların kaydı (bir çok otel veys otel içinde oda zone ları için)

Cihaz 32 grubu içinde tutabilir. Ana giriş modunda EDIT e bas, LCD HOTEL NO.00 gösterecek. EDIT bir 3 saniye daha bas, LCD HOTEL NO.01 gösterecektir. Bundan sonra 2. Otelin kaydını yapabilirsin. Bu yolla 32 otelin program kayıtlarını yapabilirsin.

Telefona kayıt

- 3.1. Cihaza yüklenen no.ları telefona kayıt etmek;
- 3.2. Telefonu bağlamak; **aşağıda ki resimde** gösterilmiştir.
- 3.3. EDIT e 3 saniye bas ve programlama bilgisini al (bir kaç otel grubu olabilir)
- 3.4. Hat al (**Spkr.** ye bas)
- 3.5. Ardından telefonda [*]- [#]-[8] -[#] bas ve cihazda SEND/STOP tuşunu bir kaç saniye basılı tut, **Di,Di Di...** şeklinde bir ses duyacak ve LCD de "Transmitting....." ibaresi göreceksin.
- 3.6. İş bittikten sonra, LCD Succeed ! ibaresi gösterecek ve programlama arayüz moduna geri dönecek. Bu esnada telefon otomatik kapanacaktır, bunu bekleyin

7. UNO Cordless Kablosuzlar için :

Kablosuz Bittel'lerde, 3 saniye gibi ↑ veya ↓ tuşlarına basın cihazın LCD ekranı DSPG ibaresi verir

- a.i. Ana gövde programlamsını yukarıda ki gibi yapın
- a.ii. Telefon kapalı ike, ana gövdede HOLD+*+HOLD +N +M basın (N=1, 2, 3 = ahizedeki soldan saga, 1 , 2 ve 3. tuşlar) M ise bu ahizede ki tuş ile gövdedeki ilinti tuş...

Örnek ahize 1. Hızlı aram tulunu, gövdede ki Emergency (örnek) 2 no.lu tuş ile ilintilendireceksiniz. Gövdede basacaklarınız: HOLD+*+HOLD +1 +2

Neo, Uno Media, Jacob Jensen 'ler ve Moda da 2 giriş yoktur. Bu durumda Hand Held Cloner'ı direkt telefona bağlayamazsınız. Bağlantı şekli:



Notlar:

1. İş bittikten sonra pilin bitmemesi için cihazı kapatın.
2. İşlem 30 saniye durak verdiğinde, [SEND/STOP] ile programladan çıkın ve yukarıda ki işlemi tekrarlayın.
3. Telefonu SPKR moduna alın

	<u>Sayfa</u>
BlueMoon HA(12) _____	8
Venus HA(32) _____	8
Uranus HA(38) _____	9
Neo HA(62) _____	10
Jacob Jensen HT60 _____	11
Jacob Jensen HT20 _____	11
Jacob Jensen HT20D _____	11
Uno Media HA(77) _____	12
Jacob Jensen Moda ULME1BKA _____	13

BlueMoon HA(12):



Venus HA(32) :



Uranus HA(38):




“Mesaj Uyarı Işıđı” da hızıı çevirme tuşu dur..



MEM00

Neo HA(62):

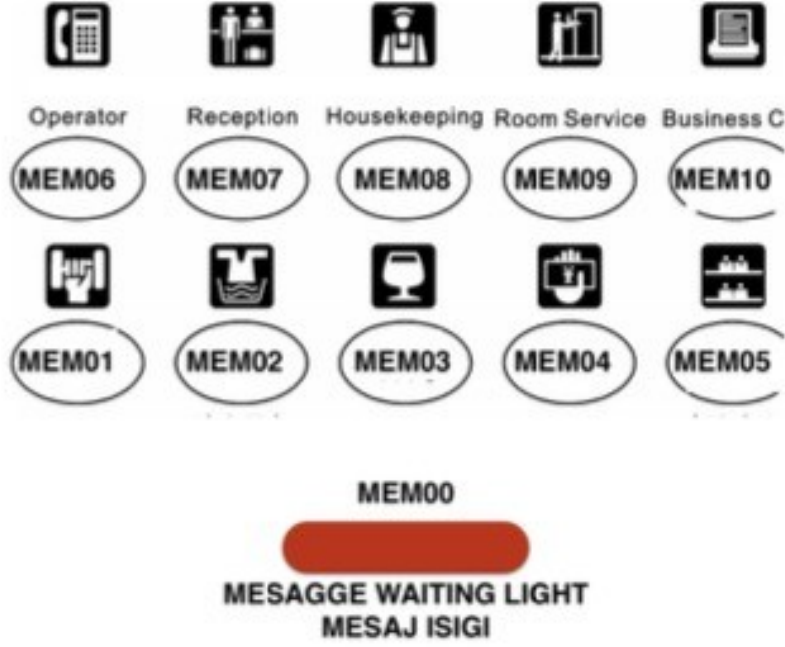

"Mesaj Uyarı Işıđı" da hızıı evirme tuđu dur..

Jacob Jensen HT60:



Jacob Jensen HT20:



Jacob Jensen HT20D (dect):



Uno Media HA(77):




Jacob Jensen Moda ULME1BKA (analog, kablolu)

Gövde:



Ahize:

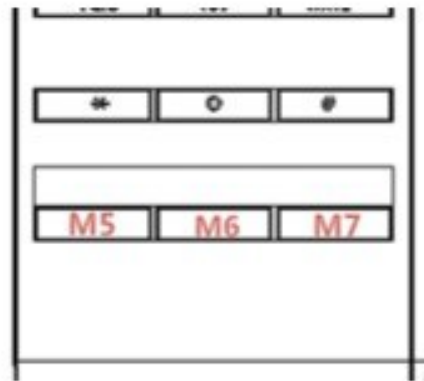

KONTAKT

Bittel / Jacob Jensen Trkiye

0532-381 0200

Internet: www.bitteltr.com

email: info@bitteltr.com

Copyright © 2023 Bittel Inc. Hakları mahfuzdur.

Istanbul, Nisan 2022